


ハンドプレスユニットオプション インターロック 使用方法

ソレノイド仕様
DC24V・・・834mA


CCシリーズ、FWシリーズ同一仕様
(FW-150,FW-200除く)

※ソレノイド表記 赤ライン+ 黒ライン-


ハンドプレスユニット状態

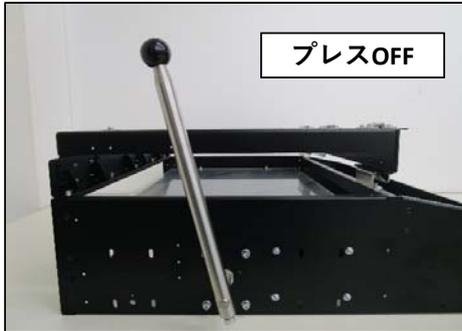

インターロック状態



ハンドルを下げプレスON
内部シャフト部のブロックが
可動します。

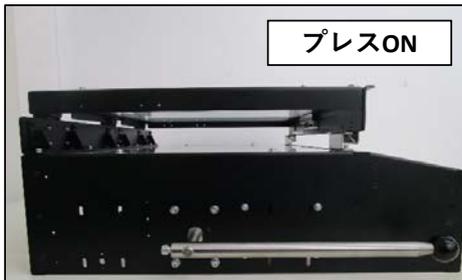


シャフト部のブロックが
可動状態の時にDC24V印加し、
ソレノイドを可動させロックします。
ソレノイド 赤ライン+
黒ライン-




この状態で無理にハンドルを戻すと調整ズレや部品破損の原因となりますのでご注意ください



DC24V逆電圧印加ロック解除
ソレノイド 赤ライン-
黒ライン+

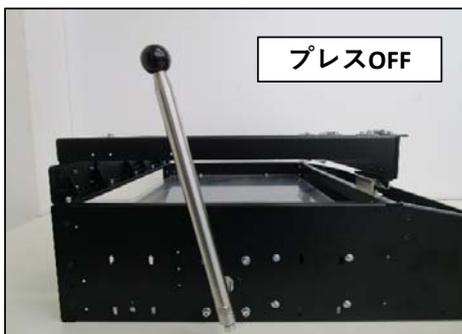

ハンドルを戻すとブロックも
元の位置に戻ります。

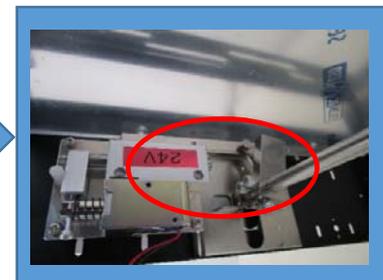

補足：ソレノイドが自己保持タイプとなっておりますので、
検査中（ロック中）に通電の必要はありません。
ロック時/ロック解除時のみに通電が必要となります。